



Kapaklar için BLUMOTION

Mükemmel hareketin yeni aşaması

Daha fazla etki  **blum**®

Yumuşak ve sessiz kapanma yeni bir aşamada



BLUMOTION ile müşterileriniz her gün mobilya kapaklarının yumuşak ve sessiz kapanmasına seviniyorlar. TANDEM ve TANDEMBOX çekmecelerde çoktan standart hale gelmiş büyüleyici bir artı değer.

Şimdi BLUMOTION yeni bir aşamaya ulaştı – menteşe aşaması. BLUMOTION şimdi menteşe tarafında monte edilerek, kapaklı dolaplara daha da hızlı entegre edilebiliyor – her an, menteşe uygulamasında değişikliğe gerek olmaksızın ve neredeyse her bini durumu için.

Hareket kalitesi bağlamında da BLUMOTION yeni vurgular yaratıyor. Menteşe tarafındaki pozisyon sayesinde sistem erken devreye giriyor ve böylece kapanma işleminin tamamını mükemmel harekete dönüştürüyor. Siz ve müşterileriniz hayran kalacaksınız.



İçerik

Adaptif sistem	4 – 5
Dizayn	6 – 7
BLUMOTION kullanımı	8 – 9
Kullanım imkanları	10 – 11
Sipariş bilgileri	12 – 17
BLUMOTION genel bakış	18
Blum markası	19

Adaptif sistem – mükemmel hareketin yönetilmesi



- ▶ Hızlı hareket eden kapaklar bile, ...
- ▶ nazik bir şekilde frenleniyor ...
- ▶ ve yumuşak ve sessiz kapanıyor.



Uyum sağlama kabiliyetinin yüksek olması sayesinde olağanüstü konfor.

Bunu sağlayan, adaptif bir sistem olan BLUMOTION'ın akıllı tekniğidir. Bu teknik; otomatik olarak kapak büyüklüğü, kapak ağırlığı ve kapanma hızı gibi belirleyici faktörlere tepki verir ve kapakların hareketini buna göre frenler. Sonuç, kapanma hareketinin sürekli mükemmel olmasıdır. Yumuşak ve sessiz.



Adaptif sistemin kulis arkasına bir bakış:


Fren elemanı baskıya maruz kaldığında uygun şekilde esner ve böylece maddenin akış hızını regule eder.

BLUMOTION bu şekilde otomatik olarak kapak büyüklüğüne, kapak ağırlığına ve kapanma hızına uyum sağlar.

■ Adaptif işlev şekli sayesinde yumuşak ve sessiz.

■ Aşırı yüke karşı entegre emniyet mekanizması sayesinde BLUMOTION sistemi uygunsuz kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlardan korunur.


■ Böylece BLUMOTION mobilya ömrü boyunca dayanır ve müşteri memnuniyetini sürekli kılar.

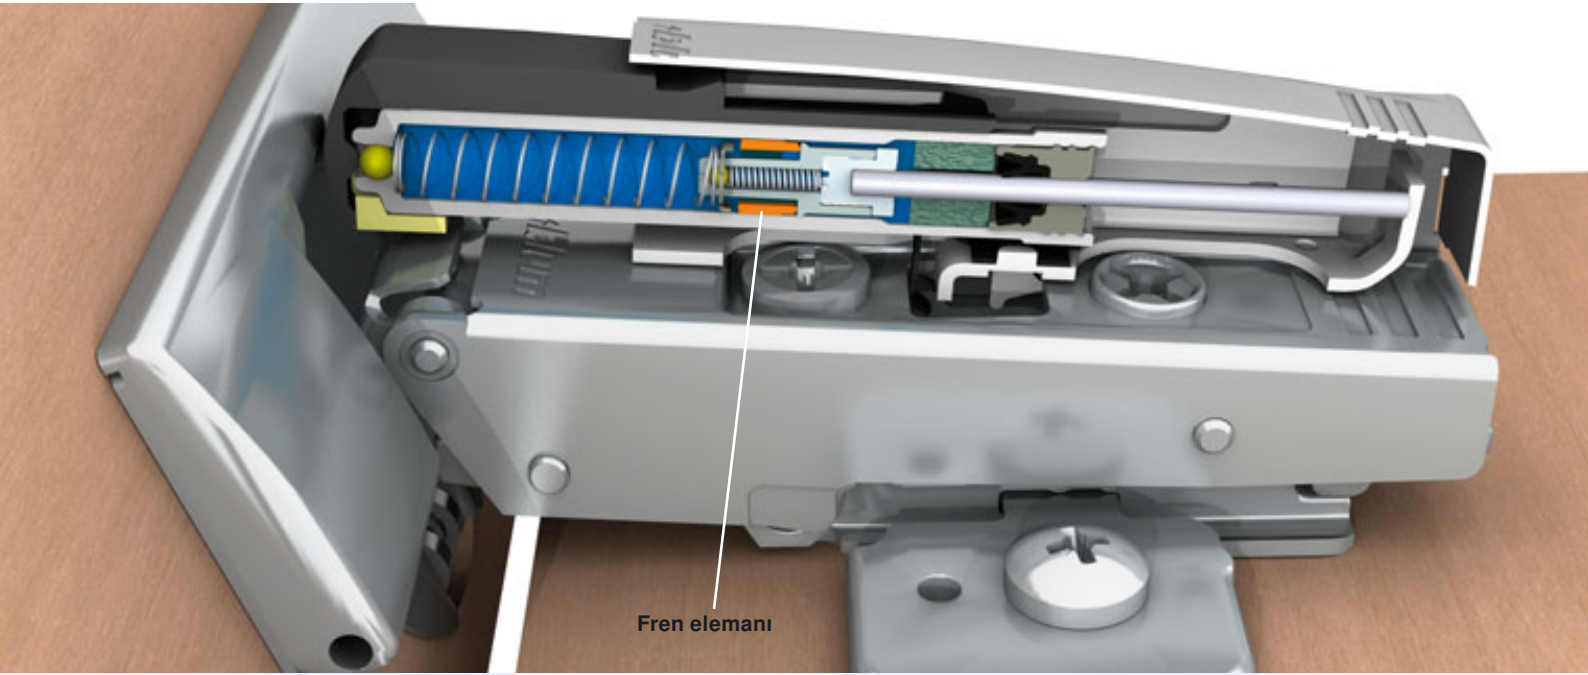


Adaptif sistemin çalışma şekli

Düşük kapanma hızı: Fren elemanı az esner.

Madde mukavemet görmeksizin akar, BLUMOTION'ın etkisi akım kanalları aracılığı ile düzenlenir ve bu durumda düşük kalır.

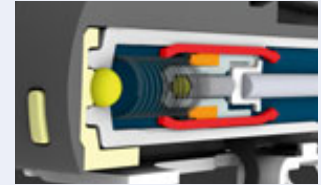


Yüksek kapanma hızı: Fren elemanı esner ve madde daralan akım kanallarında yavaş hareket eder. Sonuç, BLUMOTION'ın etkisinin daha kuvvetli olmasıdır.

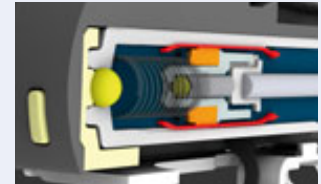

Çok yüksek kapanma hızı: Aşırı yük emniyeti devreye girer.

Aşırı baskı ilave bir akım kanalı aracılığı ile azaltılır ve BLUMOTION ile menteşelerin hasar görmesi engellenir.

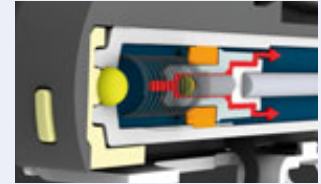

BLUMOTION'lu CLIP top – her yönüyle en güzel şekilde düşünülmüş işlevsellik



BLUMOTION bizim menteşelerimiz için de geçerli olan yüksek dizayn standartlarını ifa eder.

CLIP top ve BLUMOTION 973A kumsursuz şekilde birbirleriyle bağdaşarak, uyumlu ve teknik açıdan değerli bir beraberlik oluştururlar. Bu başarılı kombinasyon her kapanma işlemini emosyonel bir deneyime dönüştürür.



reddot design award
winner 2006

Herkesin kazançlı çıktığı bir artı değer

BLUMOTION 973A üretim ve satış sürecinin herhangi bir anında monte edilebilir. Böylece herkes – üreticiden satıcıya ve son kullanıcıya kadar – her an yeni BLUMOTION tekniğinin getirisinden yararlanıp yararlanmamaya karar verebilir.



Üretim: En iyisi kapakların daha mobilyanın üretim aşamasında BLUMOTION 973A ile donatılmasıdır. Bilinen CLIP top ve CLIP menteşelerine tek hamlede kolayca geçirilerek montaj gerçekleştirilir.

Bundan dolayı tas ve delme derinliği değişmez, menteşe uygulamasını değiştirmek gerekmez ve ilave masraf oluşmaz.

Kazanım: BLUMOTION ile son kullanıcı, bilinen Blum kalitesini içeren ilave bir artı değer keyfini sürer. Mobilya kapaklarının her hareketi dört duvar arasındaki özel yaşam alanında sevinç ve konfor yaratan bir olay haline dönüşür – yumuşak ve sessiz kapanmayı sağlayan mükemmel hareket sayesinde.



Satış: Mobilya üretimi sırasında BLUMOTION kullanımından vazgeçilmiş olsa da, mobilyanın satışı esnasında bunun için halen çok geç değildir. BLUMOTION 973A'nın basit montajı size, müşterinizle görüşme veya satış konuşması aşamasında, onları hayrete düşürmek ve büyülemek imkanı sağlar – mükemmel hareketin pratik gösterimi ile. Müşterinin vazgeçmek istemeyeceği bir yaşamışlık olacaktır bu.



Montaj: Müşteri; mobilyaları evinde monte edildikten sonra da, mükemmel harekete sahip olmaya karar verebilir. BLUMOTION 973A'yı kolayca takmak ve böylece dolap kapaklarında mükemmel harekete ulaşmak mümkündür.



Tüm bini durumları için hareket kalitesi



Mutfakta, antrede, banyoda, oturma veya yatak odasında – hiç farketmez – BLUMOTION her yerde kendini evinde hisseder. Böylece mobilya kapaklarının yumuşak ve sessiz kapanması tüm aile için yaşamışlığa dönüşür. Ve mükemmel hareket yaşamın her alanına kaliteyi ve konforu sokmuş olur.



CLIP top ve CLIP menteşeler için BLUMOTION 973A

BLUMOTION 973A

BLUMOTION 973A neredeyse her bir duruma uygundur ve her menteşe kolu tipi için mevcuttur – düz, yarım deve veya tam deve boyunlu. Tabii menteşenin CLIP fonksiyonu, BLUMOTION monte edildikten sonra da, sınırsız olarak var olmaya devam eder.




BLUMOTION 973A – geçmeli

BLUMOTION 973A

BLUMOTION 973A, CLIP ve CLIP top menteşeler ile kombine edilmiş halde, kapakların mükemmel hareketini sağlayan ideal çözümdür. Montaj ve demontaj tek el hareketiyle gerçekleşir.

- Menteşe koluna kolayca takılır
- CLIP fonksiyonu BLUMOTION monte edildikten sonra da var olmaya devam eder
- Aletsiz demontajdan sonra menteşede ayar yapmak mümkündür

Mükemmel hareket için normal büyüklükteki kapaklarda her menteşe bir BLUMOTION 973A ile donatılmalıdır. Daha küçük ve hafif kapaklarda sayısı uygun şekilde azaltılmalıdır.

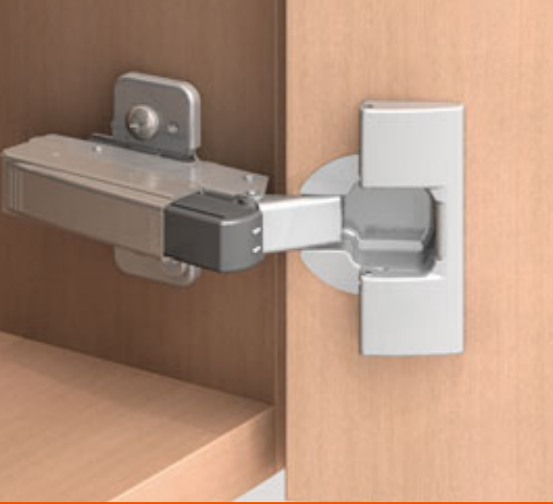

BLUMOTION 973A

Düz menteşeler için

- CLIP top 107°
- CLIP top 120°
- CLIP top 120° özel
- CLIP top profil kapak
- CLIP top 95° alüminyum çerçeve
- CLIP top 120° alüminyum çerçeve

- CLIP 100°

Ürün nr.

973A0500



BLUMOTION 973A

Yarım deve boynu menteşeler için

- CLIP top 107°
- CLIP top 120°
- CLIP top profil kapak
- CLIP top 95° alüminyum çerçeve
- CLIP top 120° alüminyum çerçeve

- CLIP 100°

Ürün nr.

973A0600



BLUMOTION 973A


Tam deve boynu menteşeler için

- CLIP top 107°
- CLIP top profil kapak
- CLIP top 95° alüminyum çerçeve

- CLIP 100°

Ürün nr.

973A0700



BLUMOTION 973A


Düz ve yarım deve boynu geniş açılı menteşeler için

- CLIP top 170° – düz
- CLIP top 170° – yarım deve boynu
- CLIP top 155° 0-açılımlı

Ürün nr.

973A6000

Sevkiyat başlangıcı 2006 / 4. çeyrek

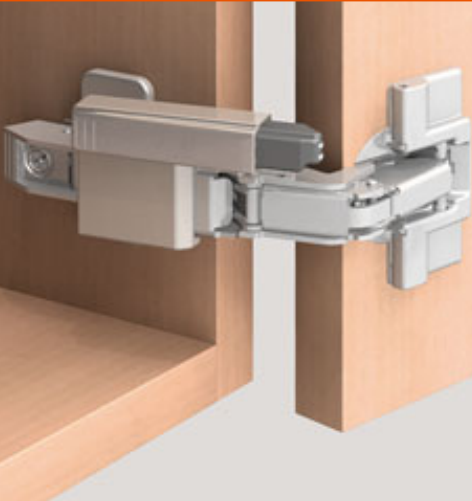

BLUMOTION 973A

Açılı menteşeler için

- CLIP top +45° I yarı binili (79A96X8XT)
- CLIP top +45° II binili (79T55X0X)
- CLIP top +30° II binili (79A95X7XT)

Ürün nr.

973A7480

973A7680

973A7360

Sevkiyat başlangıcı 2006 / 4. çeyrek



BLUMOTION 973A

CRISTALLO cam ve ayna kapaklar için

- CLIP top CRISTALLO

Ürün nr.

973A9000

BLUMOTION 971A – köşe bini için – adaptör plaka içinde



BLUMOTION 971A

CLIP top cam kapak veya mini menteşelerde ve diğer tüm düz menteşelerde BLUMOTION 971A kullanılabilir.


Optimal BLUMOTION etkisi için menteşelerin arasında tam ortada konumlandırılmalıdır.

Yüksek ve ağır kapaklarda bir menteşe çifti arasında ilave bir BLUMOTION 971A kullanımını öneriyoruz. Kapak aralığına uyum, helezon vida (+3 / -7 mm) üzerinden yapılan konforlu derinlik ayarı ile sağlanır.



BLUMOTION 971A düz adaptör plaka içinde

- Ø 3 mm veya Ø 4 mm sunta vidası ile montaj
- Malzeme: Zamak, nikelajlı

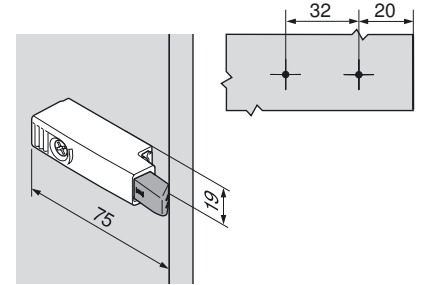

Ürün nr.


Yapı yüksek. 25 mm **971A0200**

Yapı yüksek. 33 mm **971A2200**



BLUMOTION 971A düz adaptör plaka içinde

- Çakılabilir
- Malzeme: Zamak, nikelajlı

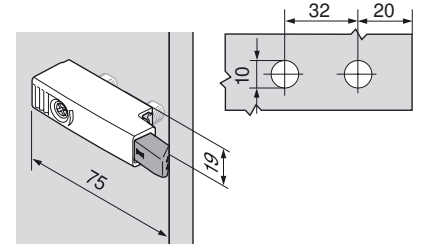

Ürün nr.


Yapı yüksek. 25 mm **971A0230**

Yapı yüksek. 33 mm **971A2230**



BLUMOTION 971A haç tipi adaptör plaka içinde (37/32)

- Ø 3 mm veya Ø 4 mm sunta vidası ile montaj
- Malzeme: Zamak, nikelajlı

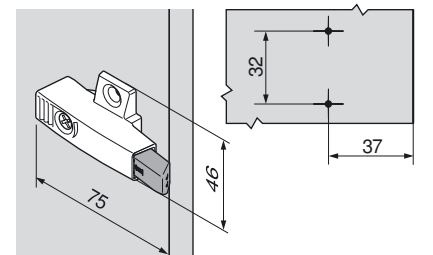

Ürün nr.


Yapı yüksek. 25 mm **971A0500**

Yapı yüksek. 33 mm **971A2500**



BLUMOTION 971A
haç tipi adaptör plaka içinde
(37/32)

- Önceden monte edilmiş dübelli vidalı özel vidalar ile montaj (EXPANDO)
- Malzeme: Zamak, nikelajlı

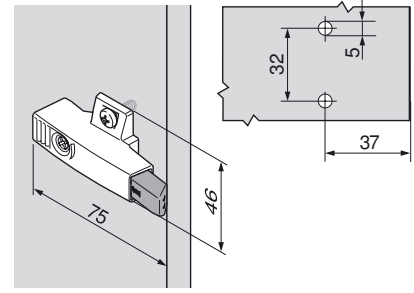

Ürün nr.


Yapı yüksek. 25 mm **971A05E0**

Yapı yüksek. 33 mm **971A25E0**



BLUMOTION 971A
haç tipi adaptör plaka içinde
(9,5/32)

- Ø 3 mm veya Ø 4 mm sunta vidası ile montaj
- Malzeme: Zamak, nikelajlı

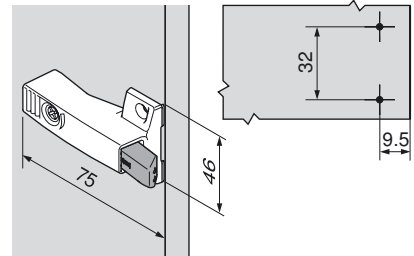


Ürün nr.

Yapı yüksek. 25 mm **971A0700**


Yapı yüksek. 33 mm **971A2700**

Yapı yüksekliği 25 mm

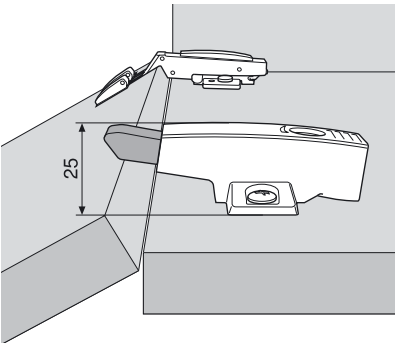

Tüm düz menteşelerde ve 0 mm yükseltilmiş menteşe tabanında. İstisna: Profil kapak menteşesi 95°.


Yapı yüksekliği 33 mm

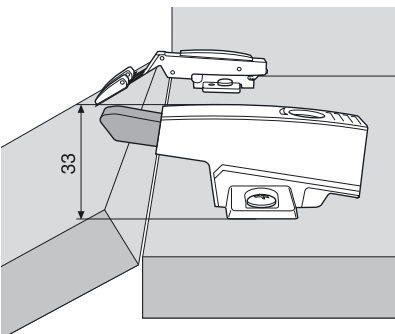

Tüm düz menteşelerde ve 3 mm yükseltilmiş menteşe tabanında. Ayrıca 95° profil kapak menteşelerinde ve 0 mm yükseltilmiş menteşe tabanında.

Montaj pozisyonları

Aşağıdaki resimler iki veya daha fazla menteşeli kapaklar için BLUMOTION 971A'nın önerilen montaj pozisyonlarını göstermektedir.

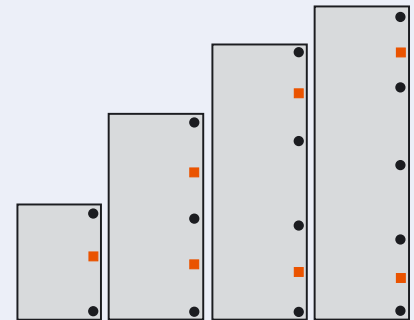

■ BLUMOTION 971AXXXX

● Menteşeler


BLUMOTION 970A – delmeli



BLUMOTION 970A

BLUMOTION 970A menteşe tarafında delinir ve açılı menteşelerde de mükemmel hareketi sağlar. BLUMOTION 970A önce gövdenin üst plakasında delinmelidir. Doğru pozisyon delme mesafesi (BA) ile belirlenmiştir.

BLUMOTION etkisi yeterli değilse, alt plakaya ilave bir BLUMOTION 970A monte edilmesini öneriyoruz. Geniş yüksek dolap kapakları için BLUMOTION 973A veya 971A öneriyoruz.

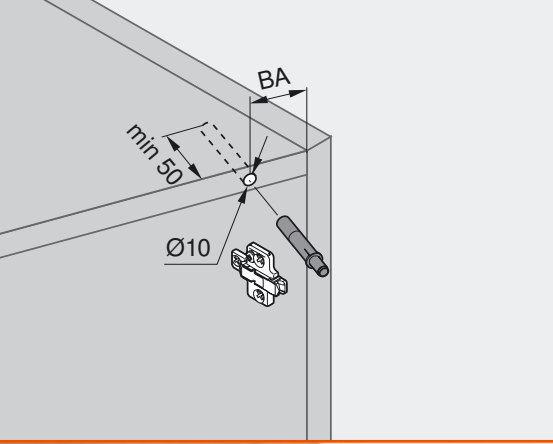

Delme mesafesi

Yandaki tabloda her açılı uygulama için uygun delme mesafesi ölçüsünü bulabilirsiniz.

Delme mesafesi (BA) mm

N° 12	54
-------	----

Açılı uygulama



Ürün nr.

970A1002



Delik kalıbı

BLUMOTION 970A montajı için özel bir delik kalıbı mevcuttur. Onunla her bini durumu için üst ve alt plakadaki doğru delme pozisyonunu en kısa sürede bulabilirsiniz.

Ürün nr.

65.5010



Haç tipi adaptör plaka

Düz adaptör plaka

Adaptör plakalar

Aşağıdaki uygulamalar için BLUMOTION adaptör plakaları 970.XXXX gerekmektedir:



İçerlek bini



Açı uygulaması,
içerlek binili



Açı uygulaması, sivri
köşe

Geri atılımlı altlıklarda ve daha büyük kapak aralığında adaptör plaka buna göre kaydırılmalıdır.

Ürün nr.

(bakınız katalog)

Standart uygulama

		BA mm		BA mm		BA mm		BA mm
MD	0 mm	32	0 mm	41	0 mm	50		
MD	3 mm	35	3 mm	44	3 mm	53	3 mm	51
MD	6 mm	38	6 mm	47				
MD	9 mm	41	9 mm	50				

MD: Menteşe tabanı yükseklik farkı

BA: Delme mesafesi

Açılı uygulama

		BA mm		BA mm		BA mm		BA mm		BA mm
50°	Nº 25	48	Nº 54	48	Nº 10	41	Nº 45	33	Nº 61	45
45°	Nº 24	48	Nº 53	48	Nº 9	41	Nº 44	33	Nº 60	45
40°	Nº 23	48			Nº 8	41	Nº 43	33		
35°	Nº 22	48	Nº 52	48	Nº 7	41	Nº 42	33	Nº 59	45
30°	Nº 21	48	Nº 51	48	Nº 6	41	Nº 41	33	Nº 58	45
25°	Nº 20	48	Nº 50	48	Nº 5	37	Nº 40	33	Nº 57	45
20°	Nº 19	48	Nº 49	48	Nº 4	37	Nº 39	33	Nº 56	45
15°	Nº 18	48	Nº 48	48	Nº 3	33	Nº 38	33	Nº 55	45
10°	Nº 17	48	Nº 47	48	Nº 2	33	Nº 37	33		
5°	Nº 16	37	Nº 46	37	Nº 1	33	Nº 36	33		
-5°	Nº 15	48					Nº 35	37		
-10°	Nº 14	54					Nº 34	33		
-15°	Nº 13	54					Nº 33	33		
-20°	Nº 12	54					Nº 32	37		
-25°	Nº 11	54					Nº 31	33		
-30°							Nº 30	33		
-35°							Nº 29	37		
-40°							Nº 28	37		
-45°							Nº 27	37		
-50°							Nº 26	45		

CRISTALLO

15°	Nº 105	33			Nº 102	33		
10°	Nº 104	33			Nº 101	33		
5°	Nº 103	33			Nº 100	33		
-5°	Nº 106	37			Nº 107	37		

Cam kapak

50°	Nº 76	48			Nº 68	45		
45°	Nº 75	48			Nº 67	45		
40°	Nº 74	48						
25°	Nº 73	48			Nº 66	37		
20°	Nº 72	54			Nº 65	37		
15°	Nº 71	54			Nº 64	45		
5°	Nº 70	48			Nº 63	33		
-5°	Nº 69	48			Nº 62	37		

Mini

50°	Nº 99	48	Nº 91	48	Nº 83	48		
45°	Nº 98	48	Nº 90	48	Nº 82	45		
40°	Nº 97	48	Nº 89	48				
25°	Nº 96	48	Nº 88	45	Nº 81	37		
20°	Nº 95	48	Nº 87	48	Nº 80	37		
15°	Nº 94	48	Nº 86	48	Nº 79	45		
5°	Nº 93	48	Nº 85	48	Nº 78	33		
-5°	Nº 92	48	Nº 84	48	Nº 77	37		

BLUMOTION genel bakış

Menteşe		Bini durumu							
									
		Standart kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		Standart kapak özel		973A0500	971AXXXX	970A1002			
		Standart kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		Standart kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		Standart kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		0-açılım		973A6000	971AXXXX	970A1002			
		Profil kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		Sabit kapak				970A1002			
		Aluminyum çerçeve kapak		973A0500	971AXXXX	970A1002		973A0600	970A1002
		Aluminyum çerçeve kapak		973A0500		970A1002		973A0600	970A1002
		CRISTALLO		973A9000	971AXXXX	970A1002		973A9000	970A1002
		Cam kapak			971AXXXX	970A1002		970A1002	970A1002
		Mini			971AXXXX	970A1002		970A1002	970A1002
		Açılı menteşe +45° I, +45° II, 30° II		973AXXXX		970A1002			
		Açılı menteşe diğer tipleri				970A1002			



 önerilir
 mümkün

Daha fazla etki

Güvenilir, emin, ehil


Blum sizin güvenilir bir partneriniz olmak istemektedir: Doğru ürünlerle, amaca uygun hizmetlerle ve işinin ehli muhataplarla.

Burada bizim için itici güç müşterilerimizin istekleri ve gereksinimleridir.

Daha fazla şeyi birlikte harekete geçirmek için, diyaloglar sürdürüyor ve yeni olanaklar keşfediyoruz.

Böylece müşterilerimize yönelik hizmetlerimizi tüm dünyada optimal hale getirerek, eksiklerini tamamlayabiliyor ve şu kesimler için avantajlar yaratıyoruz: Mobilya üreticileri, mobilya satıcıları, mobilya montörleri ve mobilya alıcıları.

Bu bizim uzun yıllardan beri önem verdiğimiz evrensel müşteri memnuniyeti felsefimizin gereğidir.

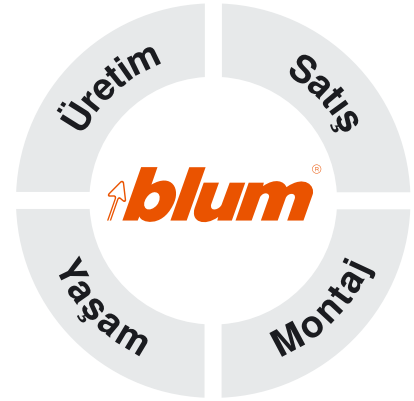

Blum'un yenilikleri bugün mobilya üretiminde katedilen yolun önemli mihenk taşlarıdır. Bu yenilikler; mobilyaların değerini artırır ve aynı zamanda mobilya kullanıcılarını etkiler. Bu sonuç, estetiğin ve işlevin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle elde edilmiştir.



Bizim amacımız; mobilyalar açılıp kapanırken, bunun emosyonel anlamda hissedilmesini sağlamaktır.

„Daha fazla etki“ talebi, Blum markası için elinden gelenin en iyisini yapan herkes arasında birliği sağlamaktadır.

Julius Blum GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu
Şenlikköy Mah. Çatal Sok. 7/A-2
34153 Florya/İstanbul
Tel.: +90/212/662 25 02
Faks: +90/212/662 12 25
E-Mail: info.tr@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
A-6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43/5578/705-0
Faks: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

